Camargue®

Einbau und Bedienungsanleitung für Whirlpool CORRIDA FIT und CORRIDA SPORT

Technische Daten	
Motor Wassersystem	230 V ~ 50Hz / 1200 Watt
Luftmotor	230 V ~ 50Hz / 640 Watt
*Heizung	230 V ~ 50Hz / 3 KW
Desinfektionssystem	230 V ~ 50Hz / 12,5 Watt
*Farblichttherapie	230 V ~ 50Hz / max. 20 Watt

Optionen sind mit * gekennzeichnet

MONTAGEANLEITUNG

Ausstattung

- Die Wanne wird inkl. vormontierter Ab-und Überlaufgarnitur, Türscheibe, dem Türmechanismus sowie einem vormontierten Wannenträger ausgeliefert
- Die Wanne wurde vor Verlassen des Werkes ausgiebig auf Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit getestet

Dichtigkeitsprüfung

Diese Anleitung bitte gut durchlesen bevor Sie anfangen die Wanne zu montieren.

Wichtig: NIEMALS DIE WANNE AM SCHLAUCHSYSTEM ANHEBEN,

da hierdurch Undichtigkeiten entstehen können. Überprüfen Sie die Wanne auf eventuelle Transportschäden, (falls welche vorhanden sind, sofort aufnehmen und melden). Alle Whirlpools werden vor Verlassen des Werkes ausgiebig auf Dichtigkeit und Funktion getestet. Dennoch kann es vorkommen, dass während des Transportes Schäden auftreten, die Sie erst bei Inbetriebnahme des Whirlpools feststellen. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie den Whirlpool vor dem endgültigen Einbau komplett auf Dichtigkeit und Funktion testen!

Nachdem die Spannungsversorgung und der Wasserablauf fachgerecht hergestellt sind, kann die Wanne getestet werden. Hierzu befüllen Sie diese bis zum Überlauf mit, nach Möglichkeit 35° – 45°, warmem Wasser. Dadurch wird der Trockenlaufschutz deaktiviert.

Je nach System der Wanne testen Sie jetzt alle vorhandenen Funktionen wie Licht, Pumpen und ggf. Intervallregelungen sowie Leistungsregelungen der

verschiedenen Aggregate. In dieser Zeit darf die Wanne nicht unbeaufsichtigt bleiben. Während, dem mindestens 10 Minuten lang andauerndem Probelauf und nach Ablassen des Wassers müssen die Rohrleitungen, Verbindungen und Anschlüsse einer Sichtprüfung unterzogen werden, um eine gegebenenfalls auftretende Leckage bzw. einen Wasseraustritt feststellen zu können. Sollte dies der Fall sein wenden Sie sich bitte direkt an unseren werkseigenen Kundendienst – Telefonnummer und Adresse siehe letzte Seite -. Nachdem der Fehler fachgerecht behoben worden ist, so ist diese Prüfung zu wiederholen.

Der Einbau

Die Höhe der Wannenoberkante sollte zwischen 570-620 mm, gemessen vom fertigen Boden, betragen. Die Wanne an dem vorgesehenen Platz aufstellen und mittels Wasserwaage an den verstellbaren Schraubfüßen gerade ausrichten, damit ein vollständiger Wasserablauf gewährleistet ist. Vorgefertigte Wannenträger können bei unseren Wannen nicht benutzt werden.

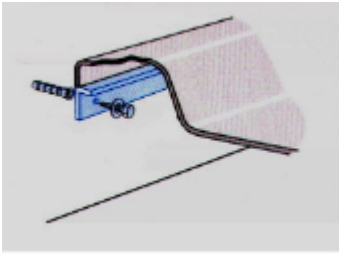

Zur Installation des Whirlpools fliesen Sie zunächst die Wand bis ca.10cm unterhalb des Wannenrands. Befestigen Sie dann waagerechte Träger (Latten, Metallschienen) in der erforderlichen Höhe (geplante Höhe der Unterkante des Wannenrandes). Bei einer Eckwanne muss die hintere Sitzfläche untermauert oder mit einem Stützfuß unterbaut werden.

Die vordere Verkleidung ist so auszuführen, dass nur der Wannenrand aufliegt. Die Wanne darf nicht mit Bauschaum, Fliesenkleber, Mörtel oder ähnlichem befestigt werden, die gilt auch für die Füße.

Camargue bietet für alle Eckwannen fertige Schürzen an, die schon mit Lüftungsöffnungen versehen sind. Für normale Rechteckwannen sind Schürzen aus Hartschaumplatten, Styrodur oder ähnlichen Materialien zu empfehlen, welche mit wenigen Handgriffen zu entfernen sind. Bei der Anfertigung einer solchen muss ein Lüftungsgitter integriert werden, (diverse Gitter sind im Bauhaus erhältlich). Wird die Wanne eingemauert, so sind Revisionsöffnungen (mind. 40 x 40 cm) vorzusehen. Je nach Art der Wanne und der dazugehörigen Ausstattung müssen alle Aggregate wie z.B. Motoren / Steuerungen / Desinfektionseinheit / Ablaufgarnitur usw. frei zugänglich sein.

Die einzelnen Bedienteile (Bsp. Duowanne – Montpellier) dürfen unter gar keinen Umständen an der Wandseite montiert sein damit sie bei einer Störung bzw. einem technischen Defekt, repariert oder gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

Eine weitere Möglichkeit ist gegeben, wenn die Wanne ohne größeren Aufwand aus ihrer Ummauerung herausgehoben werden kann. Generell wird der Wannenrand ringsherum mit Silikon umschlossen. Vor dem Einsilikonieren muss die Wanne mit Wasser gefüllt werden. Erst dann sollte die Umrandung an

Wänden und Schürze mit Silikon versehen werden. Das garantiert auch Stabilität, da Silikon nach dem Aushärten ein hervorragender Kleber ist.

Beachten Sie unbedingt bei der Herstellung einer Schürze, dass im Bereich der Motoren und des Ablaufs je eine Revisionsöffnung in der Größe von ca. 40 x 40 cm eingebaut werden muss.

Der elektrische Anschluss darf nur von einer konzessionierten Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Energieversorgungsunternehmen, sowie die Bestimmungen der DIN 57100 bzw. der VDE 0100 Teil 701 sind unbedingt zu beachten Die Zuleitung muss über einen FI Schutzschalter mit min. In 16 A, IΔn 30 mA abgesichert sein. Die Wanne ist, von dem vorgesehenen Anschluss (Wannenfuß) aus, mit dem Potentialausgleich durch eine Leitung (mindestens 4mm²) zu verbinden. Das komplette elektronische System ist ausgelegt für Wechselstrom, 230 V~ 50 Hz. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine separate Stromzuleitung. Je nach Land und Vorschriften ist im Badezimmer ein allpolig trennender Hauptschalter (Kontaktöffnung mindestens 3mm) zu installieren.

Der Wasseranschluss darf nur von einer konzessionierten Sanitärinstallationsfachkraft vorgenommen werden. Die Installationsvorschriften der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen sowie die Bestimmungen der DIN 1988 sind uneingeschränkt einzuhalten. Sollte eine Heizung (3000 Watt) integriert sein, muss diese über einen separaten Stromanschluss angeschlossen werden.

Bei integriertem Wanneneinlauf in Verbindung mit der Armatur im Wannenrand dürfen, aufgrund von Bruchgefahr, zwischen Whirlpool und Wasserleitung keine starren Rohrverbindungen vorhanden sein. Die Installation eines Rohrunterbrechers ist Vorschrift.

Bedienung und Funktion

Wenn die Spannungsversorgung hergestellt ist, so blinkt die Powerlampe grün. Das Flüssigdesinfektionsmittel ASODES sollte in den Desinfektionsmittelbehälter, falls vorhanden, eingefüllt werden, damit auch die zweite Kontrolllampe, welche den Füllstand für das Desinfektionsmittel angibt, aufhört zu blinken. Sollte dieses Mittel nicht vorhanden sein, so kann zum einmaligen Testen, 50ml Wasser eingefüllt werden. Dieses Wasser wird beim ersten Durchlauf des Desinfektionsvorganges in die Wanne gezogen.

Bevor Sie den Whirlpool in Betrieb nehmen können, müssen Sie ihn bis ca.5 cm über die am höchsten liegende Düse mit Wasser befüllen, damit der Trockenlaufschutz deaktiviert wird.

Die langsam blinkende Powerlampe muss dann konstant grün leuchten.

Ansonsten können die Aggregate wie Wassermotor, Licht oder Heizung, nicht in Betrieb genommen werden. Der Luftmotor kann auch ohne Wasser eingeschaltet werden. Alle Funktionen der Steuerung haben ein Zeitlimit, d.h. wenn 30 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, schaltet sich die Elektronik automatisch ab und der Whirlpool ist wieder in Bereitschaft.

Die Symbole sind bei allen elektronischen Bedienteilen gleich. Da es aber verschiedene Systeme gibt, sind nicht immer alle Symbole bzw. Funktionen vorhanden und die Anzeige LED's können in der Farbe unterschiedlich sein.

Bedienung CORRIDA Fit

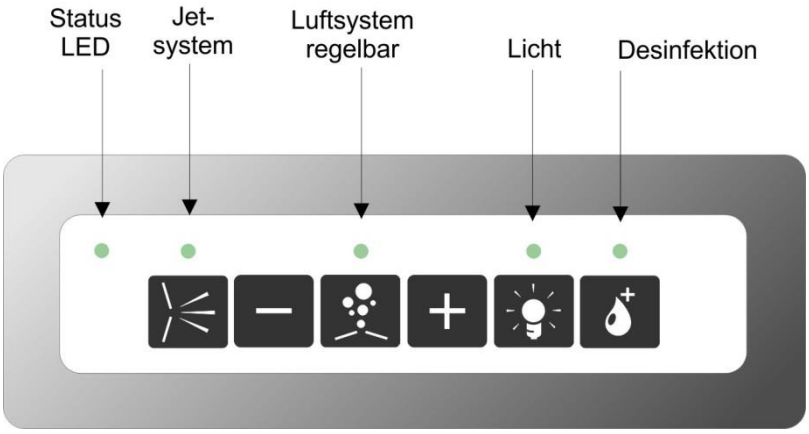

Die Leuchtdioden zeigen die aktiven Funktionen an.
Die mit * gekennzeichneten Funktionen sind systemabhängig und somit nicht in jedem Modell enthalten.

	Aktivierung Jetsystem: 1 x Tippen: Wassermassage Ein 2 x Tippen: Intervall (System schaltet sich an und aus) 3 x Tippen: Wassermassage Aus Das Wassersystem ist nicht regelbar.
Wurde die optionale Heizung mitbestellt, so startet diese immer zusammen mit dem Jetmotor und hält die Temperatur des Badewassers konstant.	

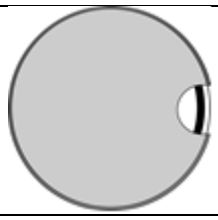	Mit dem Drehregler (neben der Tastatur montiert) kann den Wasserdüsen Luft zugemischt werden. Je weiter man ihn in Richtung + dreht, desto mehr Luft wird zugemischt. Sie erhalten hierdurch eine intensivere Massagewirkung.
	Aktivierung Luftsystem (Bodendüsen): 1 x Tippen: Luftmassage Ein 2 x Tippen: Intervall (System schaltet sich an und aus) 3 x Tippen: Luftmassage Aus Durch Antippen von + oder – kann die Intensität geändert werden.
	* Beleuchtung EIN- und AUS schalten: Aus Sicherheitsgründen (Hitzeentwicklung) funktioniert das Licht erst nach dem Befüllen der Wanne. 1 x Tippen: Licht und Farblauf Ein 2 x Tippen: Farblauf stoppt bei einer Farbe nach Wahl 3 x Tippen: Licht und Farblauf Aus
	Desinfektion: Die Desinfektion ist in Verbindung mit der Lichttaste zu betätigen. Beide Tasten müssen gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt werden um den Desinfektionsvorgang zu starten. Statusanzeige: LED über der Desinfektionstaste blinkt. Details siehe Punkt „Desinfektion automatisch – manuell“ – Seite 10

Bedienung CORRIDA Sport

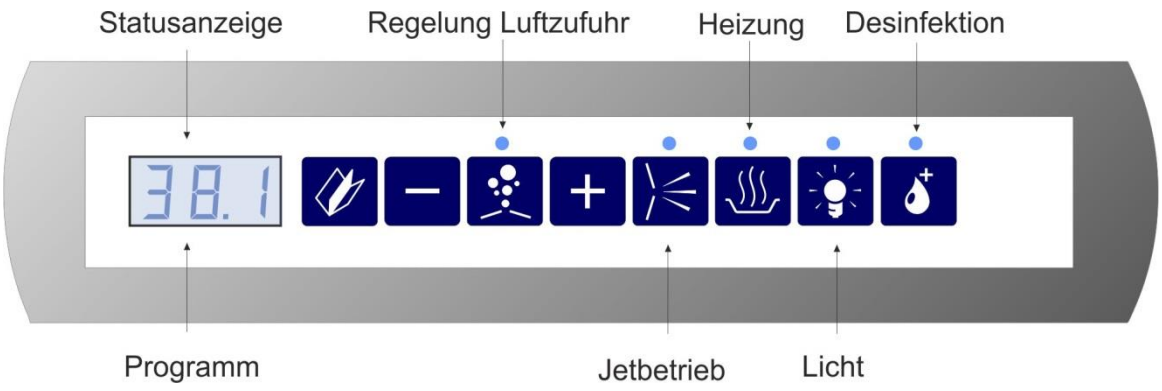

Die Leuchtdioden zeigen die aktiven Funktionen an.
Die mit * gekennzeichneten Funktionen sind systemabhängig und somit nicht in jedem Modell enthalten.

	Anzeige wechselt bei Programmstart von Wassertemperatur auf den jeweiligen Programmstatus, (Bsp.: P1, Zeit in Minuten rückwärtszählend, on, off, etc).
	Start der im internen Speicher abgelegten Whirlpoolprogramme Anzahl Programme: 3 Stück Programmdauer: Jeweils 15 Min.
P1. Normale Massage: Luftmotor läuft in verschiedenen Stufen. Zwischendurch wird Jet-Motor dazu geschaltet. Farbverlauf über das komplette Spektrum. **P2. Sportliche Massage**: Luftmotor läuft in verschiedenen Stufen, arbeitet aber zwischendurch mit voller Leistung. Währenddessen wird der Jet-Motor dazu geschaltet. Farbverlauf durch alle Rottöne. **P3. Entspannende Massage:** Luftmotor beginnt in hoher Stufe und schwächt langsam ab, das Wassersystem startet erst gegen Ende des Programms. Farbverlauf durch alle Blautöne.	
Bedienung: 1x Tippen: Programmablauf für P1 wird gestartet. Anzeige P1, dann 15 .....1 2x Tippen: Programmablauf für P2 wird gestartet. Anzeige P2, dann 15 .....1 3x Tippen: Programmablauf für P3 wird gestartet. Anzeige P3, dann 15 .....1 Zum Beenden der Programme die Taste während des Ablaufs erneut tippen. Programm endet sofort und kann nur mit einem Neustart wieder aktiviert werden. Statusanzeige springt auf die Temperatur zurück.	
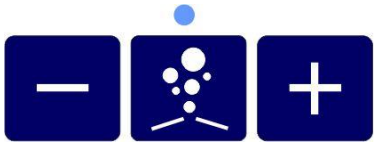	Aktivierung Luftsystem (Bodendüsen): 1 x Tippen: Luftmassage Ein 2 x Tippen: Intervall (System schaltet sich an und aus) 3 x Tippen: Luftmassage Aus Durch Antippen von + oder – kann die Intensität geändert werden.
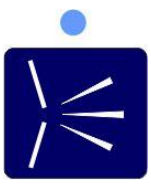	Aktivierung Jetsystem: 1 x Tippen: Wassermassage Ein 2 x Tippen: Intervall (System schaltet sich an und aus) 3 x Tippen: Wassermassage Aus Das Wassersystem ist nicht regelbar.

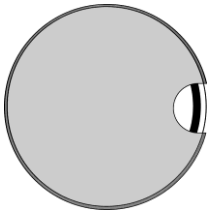	Mit dem Drehregler (neben der Tastatur montiert) kann den Wasserdüsen Luft zugemischt werden. Je weiter man ihn in Richtung + dreht, desto mehr Luft wird zugemischt. Sie erhalten hierdurch eine intensivere Massagewirkung.
	Beleuchtung EIN- und AUS schalten: Aus Sicherheitsgründen (Hitzeentwicklung) funktioniert das Licht erst nach dem Befüllen der Wanne. 1 x Tippen: Licht und Farblauf Ein 2 x Tippen: Farblauf stoppt bei einer Farbe nach Wahl 3 x Tippen: Licht und Farblauf Aus
	*Heizung: 1 x Tippen: Heizung Ein Erneut Tippen: Heizungstemperatur regeln (30°C – 42°C) Langer Tastendruck: Heizung Aus Heizung kann nur in Verbindung mit dem Jetsystem betrieben werden.
	Desinfektion: Die Desinfektion ist in Verbindung mit der Lichttaste zu betätigen. Beide Tasten müssen gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt werden um den Desinfektionsvorgang zu starten. Statusanzeige: 3 blaue Punkte in der Anzeige, blaue LED über der Desinfektionstaste blinkt.

Hinweise für den Endverbraucher

Ältere oder behinderte Personen, die in Ihrer Bewegung eingeschränkt sind, müssen bei der Nutzung der Whirlwanne besondere Sorgfalt walten lassen. Kinder bzw. Kleinkinder dürfen die Wanne nicht unbeaufsichtigt benutzen. Tiere sind in der Wanne nicht zu baden oder abzuduschen, da die ausfallenden Haare sich im Schlauchsystem und in den Motoren festsetzen und zu Fehlfunktionen bzw. technischen Defekten führen können. Wird die Whirlwanne nachfolgenden Eigentümern und Nutzern überlassen, so sind diese Sicherheitshinweise denjenigen Personen zu überlassen. Badeöle und ölhaltige Substanzen dürfen in dem Whirlpool nicht benutzt werden, da sich Rückstände in der Verschlauchung und den einzelnen Aggregaten festsetzen können. Ist ein automatisches Desinfektionssystem vorhanden, so ist nur das vom Hersteller angegebene Desinfektionsmittel einzusetzen. Sollten andere Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zur Verwendung kommen, ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen und es erlischt die Garantie. Zur manuellen Benutzung solcher Mittel sind die Anwenderhinweise der Hersteller zu beachten. Achtung! Die Des-

infektion ist nur bei gefüllter Wanne möglich, wenn der Trockenlaufschutz deaktiviert ist.

Desinfektion ohne automatisches Desinfektionssystem

Die Wanne sollte regelmäßig (2.-3. Baden) desinfiziert werden, damit sich in den Schläuchen keine Bakterien-, Schimmel-, oder Algenkulturen entwickeln. Desinfektionsmittel sind bei Ihrem Bauhaus erhältlich. Geben Sie dieses nach dem Baden in die ausreichend gefüllte Wanne (direkt in das Badewasser) und lassen Sie die Pumpe ca. 3 Minuten laufen. Danach sollte das Desinfektionsmittel noch ca.20Minuten ohne Umwälzung einwirken. Nach wiederholtem Umwälzen durch das Wassersystem kann das Wasser abgelassen werden. Die genaue Dosierung und die Zeit der Anwendung entnehmen Sie der Packungsbeilage des Desinfektionsmittels.

Automatische Desinfektion

Zum Starten des Desinfektionsprogramm muss die Wanne mit Wasser gefüllt sein (Wasserstand mind.5 cm über den seitlichen Düsen). Zur Desinfektion können Sie auch das Wasser des letzten Bades verwenden. Gestartet wird das Programm durch das gemeinsame Drücken der Desinfektionstaste und der Lichttaste für mindestens zwei Sekunden. Diese Handhabung soll eine versehentliche Betätigung anderer Funktionen ausschließen. Das Desinfektionsprogramm läuft automatisch ab und dauert ca. 30 Minuten. Um ein einwandfreies Funktionieren dieser Automatik zu gewährleisten, benutzen Sie ausschließlich das Flüssigdesinfektionsmittel, welches in Ihrem BAUHAUS erhältlich ist. Andere Mittel können in die Wanne direkt gegeben werden, sind aber nicht einzusetzen für das automatische Desinfektionssystem. Das Desinfektionsmittel füllen Sie nach Abschrauben des Deckels des Einfüllstutzens in den darunter befindlichen Behälter, der circa 1, 5 l fasst. Bei jedem Durchgang werden etwa 100 ml verbraucht, so dass die 1,5 l Füllung für circa 15 Reinigungen ausreicht. Je nach Häufigkeit der Nutznießung der Whirlpoolwanne sollte das System nach 2 – 3 Nutzungen, spätestens aber nach 2 - 3Wochen gereinigt werden. Die Desinfektion mit Hilfe dieses speziellen Mittels bewirkt, dass sich in den Schläuchen keine Bakterien-, Schimmel-, oder Algenkulturen entwickeln. Sollten Sie den Whirlpool längere Zeit nicht benutzen, füllen Sie vor dem Baden die Wanne mit lauwarmem Wasser, geben etwa 100-200ml ASODES hinzu und betätigen dann die Wasserdüsen. Durch diese Maßnahme erfolgt eine Grundreinigung des kompletten Systems. Bitte bewahren Sie die Desinfektions- und Reinigungsmittel an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Das Desinfektionsprogramm besteht aus folgenden Phasen:

(1) 3 Minuten umwälzen des Wassers
(2) 24 Minuten Einwirkzeit ohne Umwälzung
(3) 3 Minuten abschließendes Umwälzen
(4) Wasser ablassen, abwarten bis Blinken vorbei
(5) Programm beendet

siehe automatisches Ausblasen

Reinigung und Pflege der Wanne

Nach dem Baden die Wannenoberfläche mit Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch oder mit einem weichen Schwamm und eventuell einigen Tropfen eines antistatischen Mittels nachwischen. Stärkere Verschmutzungen können Sie mit einem flüssigen Haushaltsreiniger (z.B. Spülmittel) entfernen.

Keinesfalls dürfen scharfe, sandige- oder essighaltige Reinigungs- oder Scheuermittel verwendet werden.

Kalkablagerungen entfernen Sie am schnellsten mit trockenem Seifenpulver. Nie Kalklöser verwenden, diese enthalten Chemikalien, die die Oberfläche der Wanne beschädigen können. Ebenso keine organischen Lösungsmittel (z.B. Verdünner, Spiritus, Nagellackentferner, etc.) verwenden. Keinesfalls darf die Wanne mit einem Dampfreinigungsgerät gesäubert werden. Es darf auch kein Schmutzwasser in die Wanne geschüttet werden, da die Düsen sonst verstopfen können. Verschiedene Pflege– und Reinigungsmittel speziell für Acrylwannen erhalten Sie in Ihrem BAUHAUS.

Kratzer entfernen

Es kann immer vorkommen, dass kleine Kratzer entstehen und die Oberfläche unschön aussehen lassen. Mit einem speziell für Acryloberflächen entwickelten Poliermittelset lassen sich kleine Kratzer nahezu vollständig entfernen.

Garantie

Bitte schicken Sie uns die komplett ausgefüllte Registrierungskarte nach Abschluss der Montagearbeiten zu, um im Gewährleistungsfall eine schnelle Abwicklung zu ermöglichen. Falls diese Registrierungskarte verloren gegangen sein sollte, so entnehmen Sie die Seriennummer der Whirlwanne bitte von dem Aufkleber am Trägerblech einer der Motoren.

Bitte senden Sie diese Seriennummer (ABWxxxxxx) mit folgenden Angaben: Ihrer Adresse, das Kaufdatum und der Name des Bauhausfachzentrums bitte per Mail an die unten aufgeführte Adresse.

- 2 Jahre Herstellergarantie auf das Whirlpoolsystem
- 20 Jahre Herstellergarantie auf die Wanne

Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum, vorausgesetzt, die beschriebenen Anleitungen für die Montage wurden eingehalten. Das Gleiche gilt für die Einhaltung der Benutzeranleitungen, insbesondere der Pflege bzw. der Reinigung und Desinfektion, sofern im System vorhanden. Die Garantie umfasst keine Schäden, die durch Transport, Unfall, Zweckentfremdung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßen Einbau entstehen.

Haftung

Camargue Whirlpool haftet nur für Folgeschäden, wenn der Mangel am Produkt, der zu dem Schaden geführt hat, auf grobe Fahrlässigkeit bei der Produktion des Whirlpools zurückzuführen ist.

Servicedaten

Bei Servicefragen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem nächstgelegenen BAUHAUS Fachzentrum auf oder wenden sich schriftlich an:

Camargue Whirlpool
info@camargue-whirlpool.de
68163 Mannheim

BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit	ABW820923
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW824923
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Heizung	ABW826923
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW825923
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport	ABW820926
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Heizung	ABW826926
BONITO Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW824926
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit	ABW840923
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW844923
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Heizung	ABW846923
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW845923
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport	ABW840926
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW844926
HERMOSA Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Heizung	ABW846926
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Fit	ABW900923
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW900943
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Fit + Heizung	ABW900963
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW900953
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Sport	ABW900926
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW900946
MONTPELLIER Rechteck, 170x75cm, Corrida Sport + Heizung	ABW900966
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit	ABW901923
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW901943
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Heizung	ABW901963
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW901953
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport	ABW901926
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW901946
MONTPELLIER Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Heizung	ABW901966
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Fit	ABW902923
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW902943
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Fit + Heizung	ABW902963
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW902953
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Sport	ABW902926
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW902946
MONTPELLIER Rechteck, 190x90cm, Corrida Sport + Heizung	ABW902966

St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit	ABW620923
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Exzentergarnitur	ABW620943
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Heizung	ABW620963
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Fit + Farblichttherapie	ABW620953
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport	ABW620926
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Exzentergarnitur	ABW620946
St. MARTIN Rechteck, 180x80cm, Corrida Sport + Heizung	ABW620966