QuickSun

TOLDO MANUAL **EASY**

TOLDO MOTOR **LUXURY**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECOMENDACIONES PARA SU USO

Consejos de seguridad importantes para garantizar la durabilidad del toldo y la seguridad de las personas a su alrededor. Por favor, siga las recomendaciones que se indican a continuación:

•Este toldo es muy pesado, por favor, solicite la ayuda de otra persona para cualquier movimiento/trabajo que quiera hacer con el toldo.
•La lona siempre ha de estar tensa, evitando así la acumulación de suciedad ó agua en la misma, lo que afectaría a la durabilidad del producto.
•No deje el toldo desplegado en caso de viento superior a 28Km/hora, lluvia ó nieve.
•Para alargar la vida útil del toldo, recójalo siempre que no esté en uso
•Nunca estire los brazos al máximo.
•Cuando se realicen trabajos cercanos a la zona del toldo (limpieza de ventanas…), el toldo motorizado ha de estar desconectado. El toldo manual tendrá que estar sin manivela.
•Guarde siempre la manivela en un lugar seco y seguro.
•El toldo deberá revisarse regularmente para descubrir signos de desgaste ó daños en la tela o estructura.
•No permita que los niños jueguen con el toldo.

NOTAS GENERALES SOBRE LA FABRICACIÓN DEL TOLDO

Los tejidos para toldos son productos de alto rendimiento. Sin embargo, pueden aparecer signos en los tejidos debido a los tratamientos o procesos de fabricación por los que pasan.
Algunas de las siguientes circunstancias son normales en los tejidos de los toldos.

· Pliegues; se crean durante la fabricación y al doblar la tela del toldo. En el curso de este proceso, sobre todo en los colores más claros, se pueden crear en el pliegue desplazamientos de pigmento. Ello no disminuye el valor o el rendimiento del toldo.
· Efectos de tiza; son franjas de luz que se crean en el tratamiento de productos refinados y no se puede evitar totalmente, incluso con el mayor cuidado.
· Resistencia a la lluvia: los materiales del toldo están impregnados de repelentes de agua y en la inclinación mínima de 14 grados puede soportar la lluvia leve. En lluvias más fuertes, el toldo debe ser retirado para evitar daños. Los toldos que se enrollan húmedos deberían extenderse de nuevo tan pronto como sea posible para el secado.
· Ondas en la costura, puntada sueltas son alguno de otros casos normales dentro del proceso.
La falta de tensión de la tela puede causar ondas (Por Ejemplo patrones, gofres o espina de pescado).
· El hilo de la tela no tiene por qué ser del mismo color que la parte de la tela que contiene la costura.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular no sólo ayudará a mantener una larga duración, también es importante para la seguridad de las personas.

Examine regularmente si los soportes de pared están apretados.
Examine la caja de cambios, cada medio año. Si usted encuentra cualquier daño dejar de usar el toldo hasta que el equipo haya sido reparado o renovado.
Examine los tornillos y las tuercas cada medio año, ajustándolos si están sueltos o flojos.
Deje de usar el toldo inmediatamente si se ha dañado.

Según el grado de contaminación en la zona donde el toldo está instalado, se recomienda una limpieza regular del mismo.
Importante: No se apoye nunca en el toldo ni se sujete en él.

Eliminar el polvo periódicamente con un cepillo blando en estado seco. Eliminar de inmediato las hojas y cualquier otra suciedad similar.
Eliminar manchas pequeñas de la tela del toldo con un producto específico para lonas, o de uso corriente para lavar textiles delicados, preferentemente líquido, diluido en agua (temperatura del agua alrededor de 30°C, solución jabonosa 5%)
Enjuagar bien con agua hasta eliminar completamente cualquier residuo del producto.

Dejar secar totalmente la lona antes de enrollar el toldo de nuevo.
No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

•No olvide colocar y apretar bien todos los tornillos; así como retirar la protección de plástico transparente una vez instalado el toldo.
•Este toldo está pensado para ser colocado en superficies con una construcción sólida, ladrillos bien sujetos ú hormigón bien armado para soportar el peso del toldo ó poder taladrar en ella.
•Por favor, asegúrese antes de nada, que el lado de la manivela/motor es el correcto
•Para realizar la instalación del toldo, necesitará un taladro con broca de 14, un martillo de goma y llave plana de 17 y 19.

- Usando los soportes como plantilla, marcaremos los agujeros que ubicarán los tornillos/tacos de sujección en la superficie.
Decida la altura a la que desea colocar el toldo, teniendo en cuenta su caída. Un toldo de hasta 4 metros suele tener una caída de 30 cm, si el toldo es más largo la caída suele ser de 50cm. Si lo va a instalar encima de la puerta de un patio ó similar, se recomienda hacerlo al menos a 20 cm por encima del marco de la puerta.

- Efectuaremos los taladros sobre las marcas de los agujeros teniendo en cuenta la longitud y dimensiones de los tornillos/tacos. Normalmente usaremos una broca de 14mm y haremos unos agujeros de 9 cm de profundidad.
- Colocaremos los soportes (sólo las piezas de soporte) introduciendo previamente los tacos con un martillo.

Cuando el toldo es menor de 3.2m, se hará en los extremos de la barra de torsión, teniendo en cuenta no entorpecer el montaje del resto de piezas. Aproximadamente a 12cm del final de la barra de torsión.

Si la longitud del toldo es 3,3 m-4.25m, utilizaremos 3 soportes de pared, repartiéndolos de manera equitativa a lo largo de dicha barra, según indica la figura 1

Fig. 1

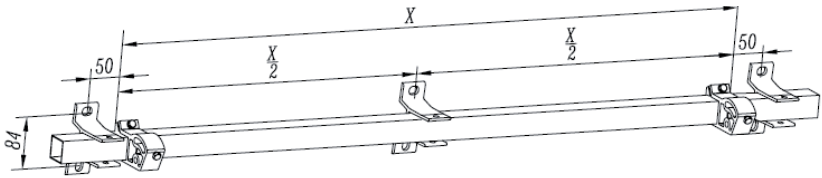

Si la longitud del toldo es de 4,5m-6m utilizaremos 4 soportes de pared, según indica la figura 2.

Fig. 2

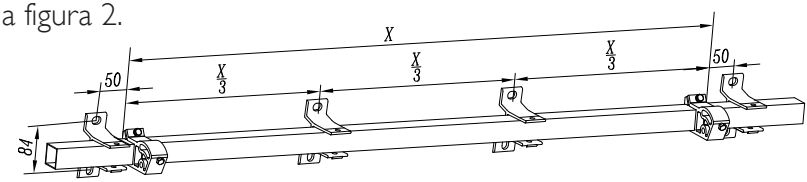

(X representa la distancia entre los dos extremos del toldo)

Por favor, tenga en cuenta, que el pliegue del soporte de pared, donde encaja la cabeza del tornillo va hacia abajo.

Asegúrese de que los soportes de pared están bien fijados en la pared con los tornillos para impedir que los soportes se caigan al colocar el toldo. Puede adquirirse soportes especiales para el montaje en techo ó soportes de pared adicionales.

- Usando una llave inglesa, los atornillaremos dejándolos bién apretados. En el caso de que algún tornillo no "agarre", daremos algunos martillazos o intentaremos sacarlo y volverlo a meter.
Los pernos de expansión deben ser clavados en la pared por completo. El perno debe sobresalir de la pared para que la base de soporte de pared se pueda instalar en él.

- Una vez instalados los soportes procederemos al montaje del toldo, con ayuda de otra persona. Anclaremos el toldo sobre los soportes fijados y apretaremos los tornillos que falten para dejarlo todo bién seguro.

- Coloque la manivela en el gancho que encontrará a un lado del toldo. Despliegue el toldo haciendo girar la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que los brazos se hayan extendido completamente. Gire un poco la manivela en sentido contrario para que la lona quede extendida en su grado correcto.

- El toldo viene regulado de fábrica con el ángulo de inclinación ideal.
No obstante, según indica la figura 3, puede ajustar la inclinación aflojando las 4 tuercas de fijación de 17mm de los lados de los brazos y luego haciendo girar el perno de ajuste de 13mm de cada lado con una llave inglesa hasta conseguir el ángulo deseado.

Para asegurarse de que ambos lados estén al mismo nivel, coloque un nivel de burbuja en la barra frontal del toldo: compruebe que la burbuja quede situada justo en el centro del nivel.

Una vez ajustada la inclinación, vuelva a apretar bien las tuercas de fijación de 17mm.

No mueva el toldo a no ser que ambos brazos estén perfectamente nivelados, ya que de lo contrario se provocarían daños prematuros a los brazos y a la estructura del toldo.

No olvide quitar los plásticos de protección del toldo.

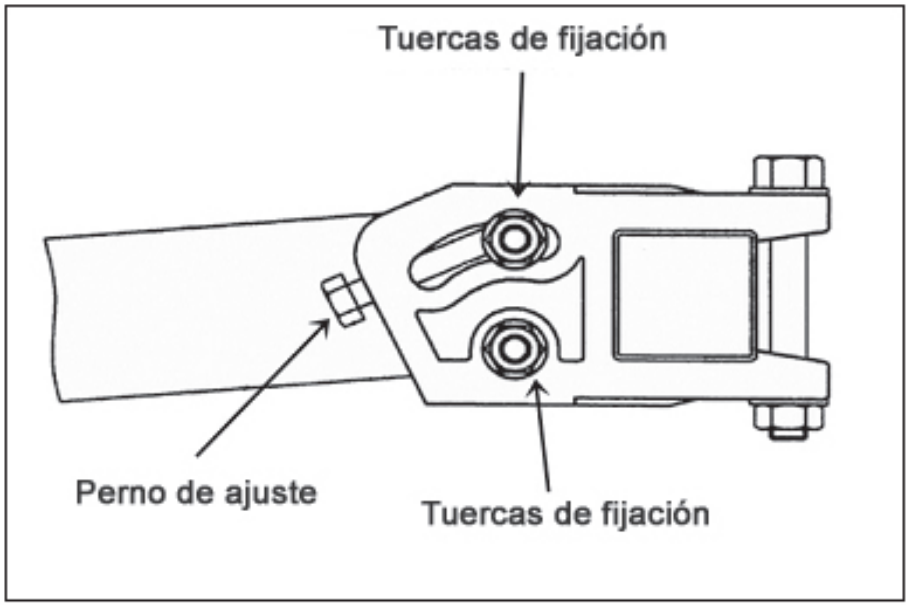

Ahora su toldo se encuentra listo para ser utilizado.

Después de utilizarlo, quite siempre la manivela del toldo y guárdela en un lugar seco y seguro.

MODELO MOTOR LUXURY

- En el caso de que el toldo sea motorizado deberemos conectarlo al suministro eléctrico y si es pertinente, colocar los accionadores.
El reglaje ideal del motor tubular es el que viene de fábrica y no debería requerir ningún ajuste importante durante su uso.
Si desea cambiar la distancia de extensión, utilice la palanca de ajuste para ajustar el motor; para abrir ó para cerrar el toldo.

El receptor podrá instalarse sobre todos los planos.
Advertencia: El receptor deberá instalarse de forma que sea visible. Coloque el receptor alejado de objetos metálicos.

El emisor podrá controlar el sistema después de la instalación y verificación del receptor.
El emisor y el receptor se combinan y ajustan en la fábrica.

I. ETAPA DE INSTALACIÓN

A. El receptor

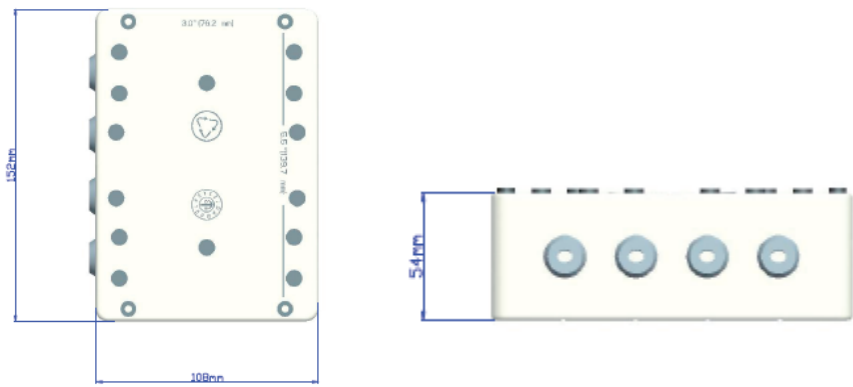

Sea tan amable de leer las instrucciones que aparecen a continuación antes de instalar este receptor.
Advertencia:
La distancia más corta entre el receptor y el suelo deberá ser de 150 cm.
La distancia más corta entre el receptor y el techo deberá ser de 50 cm.
La distancia más corta entre el receptor y el emisor deberá ser de 50 cm.
La distancia más corta entre los dos receptores deberá ser de 20 cm.

B. El cable (entrada) del receptor

El cable de alimentación de este lector sólo podrá ser reemplazado por el mismo tipo de cable suministrado por el fabricante del lector. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio postventa o por personal cualificado con objeto de evitar posibles peligros.

II. OPERACIONES

1. Mando a distancia:
·Pulsar los botones SUBIR/ BAJAR/ PARAR

2.Vida útil de la pila
El mando a distancia funciona con una pila de 27A, 12V. La vida útil de la pila es de aproximadamente 3 años, y está garantizada para un uso de 4 veces al día. Cuando las pilas están vacías, el LED no se iluminará más.

3. Cambio de la pila

- Presionar sobre la flecha con una mano, y después abrir con la otra
- Retirar la pila usada
- Colocar una pila nueva

Atención: nunca tire las pilas usadas junto con la basura doméstica. Utilice los contenedores especiales.

4. Configuración mando (ver anexo).

Parámetros técnicos principales del motor:

1.- Toldo de aluminio 3x21m / 4x3m / 4,8x3m
2.- Alimentación eléctrica: 230V CA
3.- Frecuencia: 50Hz
4.- Modelo de motor: DM45M427-40/15; velocidad de rotación:15 R.P.M.;

5.- El número nominal de ciclos operativos es 2, el cual no debe ser excedido.

Unidad	Grado de protección
Toldo	IP24

6.- Frecuencia del emisor: 433,92MHz
7.- Alcance: 30 metros (sin obstáculos)
8.- Pilas del emisor: 1ud. de 27A, 12V

Eliminación de este producto	
	En los países de la Unión Europea, este símbolo significa que el producto deberá eliminarse siguiendo un sistema de recuperación y reciclaje apropiado. La eliminación de este producto por separado de otros desechos domésticos significará una disminución del volumen de desechos incinerados o enviados a los centros de tratamientos de residuos, y permitirá proteger los recursos naturales.

ATENCIÓN

(1) No deje la toma del toldo en un ambiente húmedo. Mientras la toma esté conectada, ésta deberá colocarse en una zona alejada de la humedad.

(2) No deje que el motor gire más de 4 minutos. Déjelo reposar durante 20 minutos si se ha utilizado más de 4 minutos de forma continua.

(3) No haga fuego bajo la lona. Podría dañarse.

(4) Confirme de manera regular que el toldo se encuentra correctamente fijado a la pared. Si no es el caso, recurra a un profesional especializado para volverlo a fijar.

(5) No abra la caja de recepción sin cortar previamente la corriente.

(6) Confirme siempre que la alimentación está bien conectada a tierra.

LISTADO DE COMPONENTES

•Por favor, verifique que el embalaje incluye todas las piezas que se muestran a continuación antes de comenzar con el montaje del toldo.

LISTA DE COMPONENTES	UNIDADES	ILUSTRACIÓN
TOLDO	1	
SOPORTES METÁLICOS PARA PARED	2 ó 3	
PERNOS METÁLICOS PARA PARED	4 ó 6	
TORNILLOS Y TUERCAS	2	
* MOTOR TUBULAR	1	
MANIVELA	1	

* Componente exclusivo en el modelo MOTOR LUXURY

ALMACENAJE

Cuando usted no desee usar el toldo por un período largo de tiempo, se recomienda sacar el toldo de los soportes y almacenarlo.

Atención! Por lo menos dos adultos sanos son necesarios para este paso.
· Asegúrese de que la tela se seque completamente antes de guardarlo. El almacenamiento de una tela húmeda puede causar manchas y daños.
· Retraiga el toldo completamente.
· Ate los brazos del toldo con una túnica para que el toldo no se pueda extender no intencionadamente. Esto podría causar daños y lesiones. Puede

utilizar la banda de protección en los brazos que usted encuentra al comprar este producto.

· Siga las instrucciones de montaje en orden inverso para desmontar el toldo.

· Guarde el toldo en un lugar seco y seguro que no sea accesible para los niños.

GARANTÍA

Este toldo cumple con la normativa CE y con todos los requisitos expresados en la directiva europea vigente EN13561.

Este toldo tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición, de acuerdo a la Ley de Garantías en la venta de Bienes de Consumo Ley23/2003.

Todos los componentes de este toldo, bien sea por defecto de fabricación ó por avería durante el periodo de vigencia de la garantía, serán sustituidos ó reparados, siempre que la causa no de la incidencia no sea debida a un mal uso del mismo ó de piezas sometidas a desgaste.

Si la avería es consecuencia de una incorrecta utilización del toldo, por ejemplo, por no estar cerrado en caso de fuerte viento, tormenta… ó por catástrofes naturales, así como por deterioro habitual por el paso del tiempo; estará excluida de la garantía.

El coste del desmontaje del viejo toldo y la instalación del nuevo no será responsabilidad de la compañia distribuidora.

Okoru Global S.L.U
B39856455

ANEXO

CONFIGURACIÓN, MANTENIMIENTO MANDO A DISTANCIA Y REGULACIÓN APERTURA TOLDOS MOTOR

El intervalo de configuración debe de ser menor a 10segundos o no se guardarán las configuraciones y permanecerá la predeterminada
Un receptor puede tener hasta 20 canales guardados y un canas puede tener hasta 20 receptores

Funciones adicionales: Configuración y añadir un mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón de programación del receptor
Compruebe que el indicador verde está parpadeando
Pulse el botón STOP en la caja receptora
Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón UP (^) del mando a distancia
Compruebe que la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar un canal del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón de programación del receptor
Compruebe que el indicador verde está parpadeando
Pulse el botón STOP en la caja receptora
Compruebe que el indicador verde tiene un parpadeo prolongado
Pulse el botón DOWN (v) del mando a distancia
Compruebe que la luz verde parpadeante desaparece
Configuración OK

Funciones adicionales: Cancelar todos los canales del mando a distancia
Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y DOWN (v) del receptor durante 6 segundos

Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear.
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK

Funciones adicionales: Configuración Puesta en Funcionamiento

Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Continué presionando el botón STOP y UP (^) del receptor durante 6 segundos
Compruebe que el indicador verde está parpadeando y deja de parpadear
En cuánto esto ocurra, la configuración estará OK
Advertencia: repita los ajustes, función cancelada

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Cierre

Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón UP (^) una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición "+" y gire el tornillo blanco para aumentar la distancia de subida
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo blanco y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo regulado.

Funciones adicionales: Regulador de Fin de Carrera de Apertura

Asegúrese de que la corriente de la casa está encendido
Pulse el botón DOWN (v) una vez
Use un regulador especial para seleccionar la posición "+" y gire el tornillo rojo para aumentar la distancia de bajada
Cuando haya llegado a la distancia limite deseada deje de pulsar el tornillo rojo y presione el botón stop
Configuración OK
Advertencia: cuando el motor está funcionando, deje de girar el tornillo regulado.

Todos los controles soportan 433MHz & 868MHz
Todos los controles soportan 230V/50Hz & 120V/60Hz

DC120 Sistema de Control
Especificaciones

Version Nº B/00

Soporte Técnico: Especificaciones del receptor

- Receptor Wireless
- Electrónico
- Toque ligero
- Dot-Move
- Permite conectar 20 mandos a distancia
- Tipo DC43 que puede almacenar hasta 20 canales. Si quiere añadir un nuevo canal, el último será el que se sustituirá

Rango de Control

Roller motorizado
DC43

L1 Abierto
L2 Partición
Emisor de frecuencia

Soporte Técnico: Compatibilidades del mando a distancia

Mando de un solo canal
Mando de 2 canales
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Mini mando a distancia portátil
Mini mando a distancia portátil

Mini mando a distancia portátil
Mando portátil de pared de un solo canal
Mando portátil de pared de 2 canales
Sensor de viento
Mando de un solo canal
Mando de 5 canales
Mando de 15 canales
Especificaciones de los botones
Identificador de encendido
Indicador del botón de ajustes
Tecla programadora
UP (^)
DOWN (v)
STOP
LOCK

Soporte Técnico: Circuito de instalación

Advertencia: 230V/50Hz o 120V/60Hz de acuerdo con la placa del producto
Azul: neutro
Negro: dirección 1
Marrón: dirección 2
Verde/Amarillo: tierra

Blanco: neutro
Rojo: dirección 1
Negro: dirección 2
Verde: tierra

La mejor distancia de instalación
1) Distancia más corta entre el receptor y el suelo
2) Distancia más corta entre el receptor y el techo
3) Distancia más corta entre receptor y receptor