
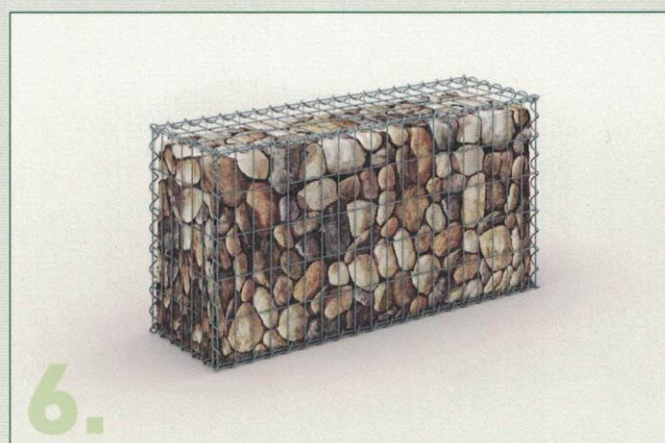
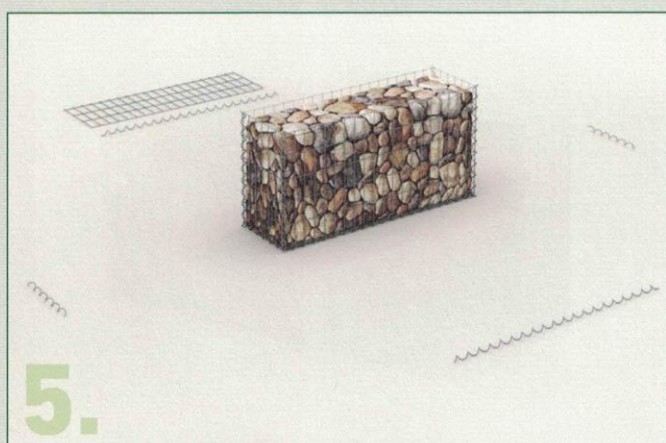
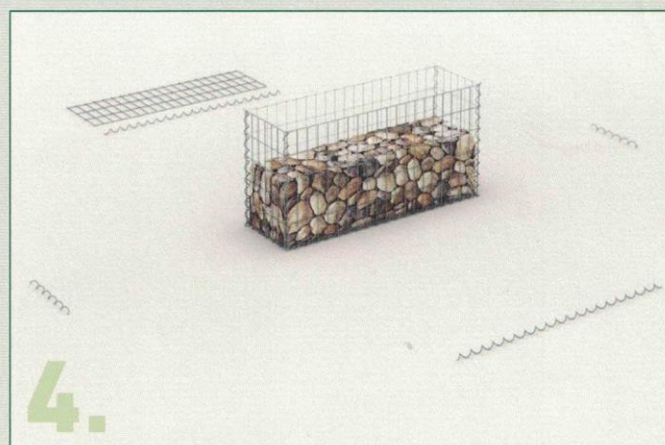
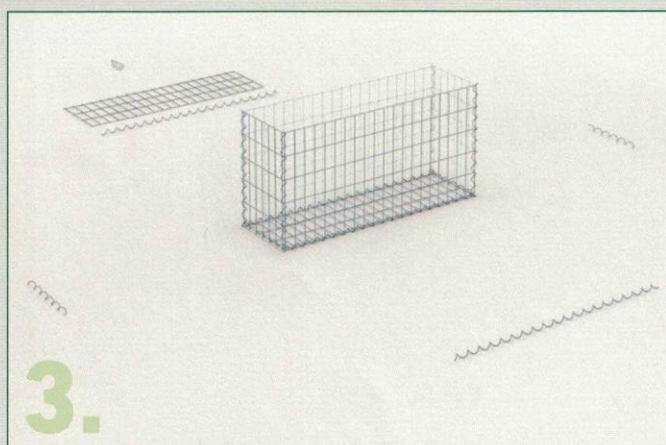
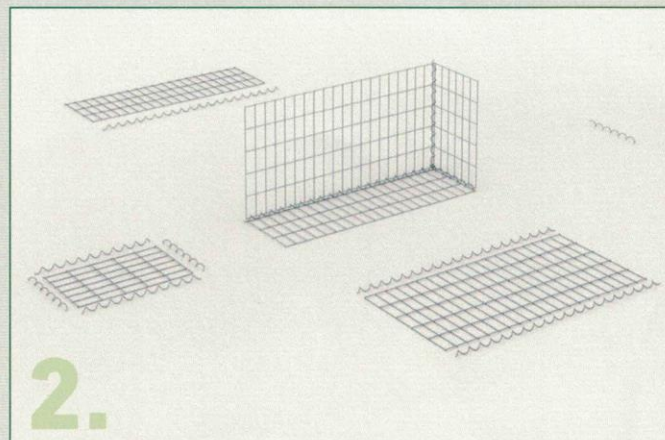


# GABIONE

## PRINZIP AUFBAU

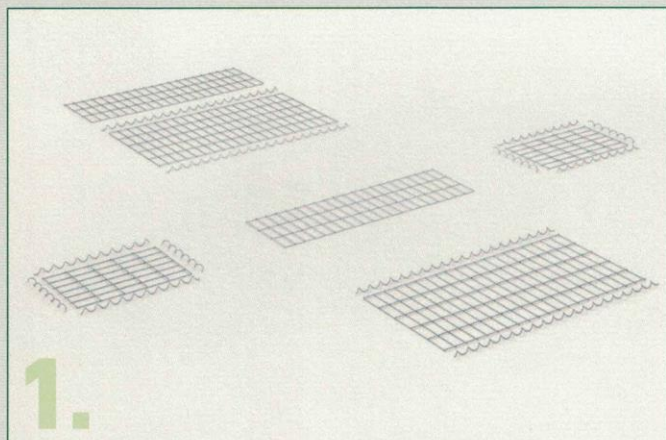

### ABSTANDHALTER UND VERFÜLLUNG:

Füllmaterial **lagenweise** einbringen. Abstandhalter während des Füllens montieren (gleichmäßig über die Gitterfläche verteilt).

Die Beachtung der statischen Erfordernisse liegen in der Verantwortung des Ausführenden.  
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.